AV設備　取扱説明書

AVシステムを起動する

機器ラックの扉を開けます。（鍵は３０１教室専用です。）

1、器機収納架（室内前方右側）の**キースイッチ**をＯＮにします。
2、**タッチパネル**に画面が表示されるのでシステム起動ボタンを押します。
3、しばらくすると全システムが起動し、メイン画面（右図参照）が表示されます。
4、必要に応じて**タッチパネル**で各種操作をおこなって下さい。
　※　音量は音量操作パネル一番左側のツマミでも操作をおこなえます。

【キースイッチ】



システム電源のＯＮ／ＯＦＦ

【タッチパネル】




システム起動ボタン

> **注意：**
> **プロジェクターはシステムが起動し、映像が映写されるようになるまでおよそ１分から２分かかりますのでご注意ください。**

AVシステムを終了する

1、**タッチパネル**画面よりシステム終了ボタンを押します。
2、画面の指示（アラート）に従い確認およびソフトを取り出します。
3、画面の指示（アラート）に従いシステムを終了して下さい。
4、機器収納架の**キースイッチ**をＯＦＦにします。

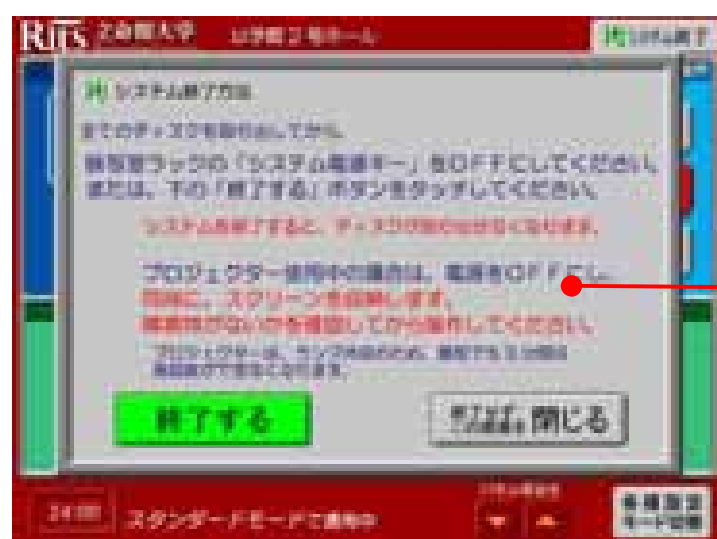

アラート

■ 書画カメラ

書類・OHPシートなどの資料の、映像提示に利用いたします。アームを起こし、資料をセットしてご利用下さい。

※　アーム操作は必ずツマミをご利用ください。破損の原因になります。



アーム組立用ツマミ

資料セット部


マイクを使用する

1、機器ラックの中のワイヤレスマイクを取り出してください。
（ハンド型3、タイピン型１本が使用できます。）

2、マイク本体の電源を入れれば使用できます。

3、音量の調整は、タッチパネル又は、音響コントローラのダイアルを操作して下さい。

【音量コントローラ】



マイク音量調整ツマミ
ソース音量調整ツマミ


映像を投影する

1、タッチパネルの「映像・音声選択」で機器を選択します。　（選択すると映像が投影できます。）
　切り替え後映像を表示するのに数秒程度画面が暗転します。

ＤＶＤをサラウンド上映	---	ＤＶＤ（5.1ｃｈ）
ＶＨＳを再生	---	ＤＶＤ／ＶＨＳ
資料を表示	---	ＯＨＣ
ＰＣを投影	---	ＰＣ１またはＰＣ２

2画面分割
違う素材を2つ並べて表示することが可能です。
2画面へ切り替えボタンを押し、
ソースを選択し画面の左右を選択します。

※2画面投影時は機器の切り替えに
1分程度要することがあります。



2、タッチパネルのリモートコントロールで機器の操作が可能です。（ＤＶＤデッキなど。）

3、音量の調整は、タッチパネル又は、音響コントローラのダイアルを操作して下さい。

システム終了ボタン
システムを終了します。

ソース選択ボタン
操作を行う機器を選択します。
選択されているソース映像を
提示またはOFFします。

プロジェクター映写ボタン
選択したソースを
プロジェクターに投影します。
また、スクリーンの２面使用、
１面使用等の操作も行います。



機器操作ウインドウ
選択されている機器を
操作します。

明るさ変更ボタン
タッチパネルの明るさ
を変更します。

音量操作部

キースイッチ

ＡＶシステムの起動／終了に利用します。



【シネマ機器収納架】






タッチパネル画面展開例

タッチパネル

各種映像の確認／表示／操作や音量調整など、ＡＶシステムの操作を行います。

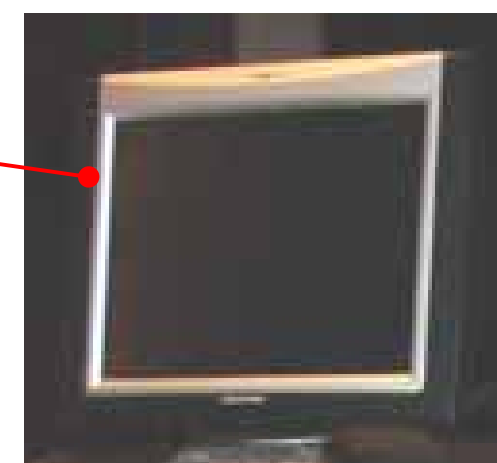

詳しくはタッチパネル取扱説明書をご覧下さい。

DVD／VTRデッキ

ＤＶＤおよびＶＨＳビデオソフトを利用できます。機器の操作はタッチパネルから行うことが可能です。

上：ＶＨＳ／ＤＶＤ標準デッキ
下：高性能（映像音響）ＤＶＤデッキ



音量コントローラ

音量の操作をおこないます。



パソコン接続パネル（卓用）

持込パソコンを接続します。



ワイヤレスマイク

赤外線ワイヤレスマイクです。
充電器より取り出し、本体の電源をONにしてご利用下さい。

ご利用後は充電器へ正しくセットして下さい。



持込機器接続パネル

持込パソコンやその他ビデオ機器などをＡＶシステムで利用する為の各入力口です。
利用する際の選択はタッチパネルより行います。
また、持込パソコンの接続口は利用頻度が多いので、通常操作卓に接続してあります。

